

Thank you for buying this Pioneer product.

Table of contents

<Upper half>

Before you start

Part names and functions

Convenient functions

What's in the box

Power cord AAA batteries (R03) x 2

PIONEER CORPORATION

Remote control and Front

PIONEER EUROPE NV

Operating instructions (This document)

Discover the benefits of registering your product online at

http://www.pioneer.co.uk (or http://www.pioneer.eu)

Download an electronic version of this manual from our website

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

Remote Control Audio/video cable

Warranty card





Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.



<Lower half>

4 Changing the settings

⑤ Playable discs and files

Additional information

6 Troubleshooting



@ 2011 PIONEER CORPORATION

J2M95421A SH 区00/00

Front panel

(P) ·



IMPORTANT

CAUTION: enginiting liasif with arrowhead by the control of icient magnitude to constitute a risk of QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Safety cautions

instructions at the appliance.
accompanying the appliance.
D3-4-2-1-1_A1_Er

If the AC plug of this unit does not match the AC outlet

nnel. If connected to an AC outlet, the cut-off

sed of after removal

or a long period of time (for example, when on

ne mains plug from the wall socket when left uni

CAUTION

CAUTION
The O STANDBY/ON switch on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

WARNING hazard, do not place any naked flame irces (such as a lighted candle) on the equip D3-4-2-1-7a_A1_En

WARNING ing in for the first time, read the following section

Carefully.

The voltage of the available power supply differs according to country or region. Be sure that the power supply voltage of the area where this unit will be used meets the required voltage (e.g., 230 V or 120 V) writter on the rear panel.

service center or your dealer for a replacemen

POWER-CORD CAUTION ord when your hands are wet as this could cause a loort circuit or electric shock. Do not place the unit, a ece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the lord. Never make a knot in the cord or tie it with other are not likely to be stepped on. A damaged power con can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized

न न न न न

10 6 8 15 4

his product is for general household purposes. Any ailure due to use for other than household purposes uch as long-term use for business purpo

Operating Environment

VENTILATION CAUTION

3 3 18 17

5 4 19

during playback to fast-forward

Press and hold in the pause mode to play back slowly

forward). Releasing the button stops slow play

Press during playback to skips ahead to the beginning of the next title, chapter, track or file.

On DVD-Video discs containing multiple angles, the angle can be changed during playback.

<Only for the front panel>

Press in the pause mode to move forward

20 ▶▶/ ▮▶ /॥▶

28 DISPLAY

2 Disc tray

1 HDMI indicator

3 Front panel display

4 USB port (type A)

+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in strong artificial light) D3-4-2-1-7c* A1 En

cm at top, 10 cm at rear, and 10 cm at each side). WARNING in the capital and perinings in the capital are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as newspaper

table-cloths, curtains) or by operating the equipment on thick

D3-4-2-1-7b* A1 En

Specifications

is equipment is not water proble. To prevent a fire of shock gazard, do not place any container filled with liquid near is equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to ipping, splashing, rain or moisture. Tolerable operating temperature Tolerable operating humidity s product is a class 1 laser product classified der the Safety of laser products, IEC 60825-1:2007. AV Connector (21-pin connector assignment) ctor output 21-pin connect ector provides the video and audio signals for n to a compatible colour TV or monitor.

Information for users on collection and disposal of old equipment and used

accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.

CLASS 1 LASER PRODUCT

WARNING

CAUTION

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the

environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

These symbols are only valid in the European Union. For countries outside the European Union: If you wish to discard these items, please contact you local authorities or dealer and ask for the correct method.

X

Convenient functions

Playing in the desired order (Programmed Play)

The specifications and design of this product are subject to change without notice.

This product includes FontAvenue® fonts licensed by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Component video output (Y, CB/PB, CR/PR)

.1 Vp-p (75 Ω)

. . 200 mVrms (1 kHz. -20 dB)

..4 Hz to 44 kHz

RCA terminal

2 Select Program.

3 Select Create/Edit.

Press ➤ PLAY.

• To play the program, select Playback Start from the program screen, then press ENTER.

• To resume normal playback, select Playback Stop from the program screen, then press ENTER. The program remains in the memory.

• To cancel the entire program, select Program Delete from the program screen, then press ENTER.

▶ Notes

Programs can be played repeatedly. Select Program
Repeat from Repeat on the Play Mode screen during
programmed playback.

Programs cannot be played in random order (random
play is not possible during programmed play).

devices JPEG DivX® WMV WMA MP3

Playing files on USB

• The player may not recognize the USB device, play files or supply power to the USB device. For details, see When a USB device is connected in section 6.
• Pioneer does not support that all files recorded on all USB devices will play or that power will be supplied to the USB device. Also note that Pioneer will accept no responsibility whatsoever for loss of files on USB devices caused by connection to this player.

Before you start

Loading the batteries in

excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.

when inserting the batteries, make sure not to damage the springs on the battery's (©) terminals.

Do not use any batteries other than the ones specified. Also, do not use a new battery together with an old one. When loading the batteries into the remote control, set them in the proper direction, as indicated by the polarity marks (@ and ©).

Do not heat batteries, disassemble them, or throw them

into flames or water.

Batteries may have different voltages, even if they are the same size and shape. Do not use different types of

batteries together.
To prevent leakage of battery fluid, remove the batteries

if you do not plan to use the remote control for a long period of time (1 month or more). If the fluid should leak, wipe it carefully off the inside of the case, then insert new batteries. If a battery should leak and the fluid should get on your skin, flush it off with large quantities

governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

There are three different ways to connect to this device using a audio/video cable, HDMI cable, or a SCART AV cable. To connect, refer to the following.

Connections

Player's rear panel

the remote control

WARNING

Open the rear lid and insert the batteries

1 Switch to USB mode. IISR MODE is displayed on the front panel display

2 Connect the USB device.

nect the USB device to the USB port on the front The Disc Navigator appears automatically

Use A / V / V > to select the file, then press ENTER.

• Turn the power off before removing the USB device.

• To return to DVD mode, press DVD/USB or ≜ OPEN/

Recording audio CD tracks on to USB devices

60 60

SCART AV cable

ailable)

Signals can be transferred to an HDMI-compatible TV without loss of picture or sound quality using an HDMI

Follow the TV instructions after the connections, then set HDMI Resolution (section 4). This player's interface is designed according to the High-Definition Multimedia Interface specifications. When an HDMI-compatible device is connected, the resolution is displayed on the front panel display. The resolution of the video signals output from the HDMI OUT terminal can be changed manually. Change the HDMI Resolution setting (section 4). Settings for two units can be stored in the memory. This player is designed for connecting to HDMI-compatible devices. It may not operate properly if connected to DVI devices.

Playable audio signals through the

44.1 kHz to 96 kHz, 16-bit/20-bit/24-bit 2-channel linea

PCM audio (including 2-channel downn Dolby Digital 5.1-channel audio

Connecting using commercially

The player can be connected to an AV amplifier, etc. using commercially available digital audio cables are component video cables.

HDMI OUT terminal

DTS 5.1-channel audio

available cables

· MPEG audio

USB device through the player. If recording fails, refer to When a USB device is connecte in section 6.

5 Select the type of recording.
Use / v to select, then press ENTER or >

7 Start recording.
Use ∧/∨ /⟨ /⟩ to select Start, then press ENTER.


udio signals are converted into MP3 format for

ording is completed, a folder named

"PIONEER" is automatically created on the USB device. The recorded tracks are stored in this folder.

5 HOME MENU 8 ► PLAY nide HOME MENU.

Part names and functions

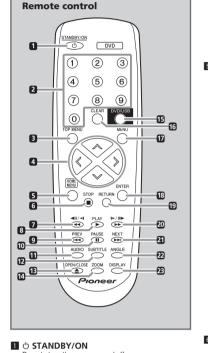

2 Number buttons (0 to 9)

3 TOP MENU play the top menu of the DVD-Video

Use these to specify and play the title, chapter, track or file. Also use to select items on **MENU** screens, etc.

r on and off.

4 ^/~/</>



A-B Repeat

is played repeatedly. Repeat

Plays titles, chapters or tracks in random order Program See section 3 for details.

The Play Mode function may not work for some discs Disc Navigator (see MENU on the right column)

Press during playback to fast-reverse.
Press in the pause mode to move backward frame-by-frame.

The specified section within a single title or track

Plays titles, chapters, tracks or files repeatedly. Random

Search Mode Plays the specified number or time within the title, pter, track or file.

 CD -> USB Rec (section 3) 6 ■ STOP To resume play, press ■ STOP once during playback. If you press ➤ PLAY after that, playback starts from the

by-frame. and hold in the pause mode to play back slowly se). Releasing the button stops slow play.

9 I**⊲⊲** PREV

5

Press to return to the beginning of the currently playing title, chapter, track or file. Press twice to move back to the beginning of the previous title, chapter, track or file 10 II PAUSE

ess to stop playback temporarily. Press again to III AUDIO

For discs or files including multiple audio streams/ channels, the audio stream/channel can be changed during playback. 12 SUBTITLE or DivX discs containing subtitle

n DVD-Video or DIVA discs containing saccing ultiple languages, the subtitle can be changed during IE ▲ OPEN/CLOSE and close the disc tray and load the disc.

ress to zoom on the image 15 DVD/USB (section 3)


MENU

s to display **MENU** screen or **Disc Navigato** Select the title, chapter, track or file from the Disc Navigator to play back. 18 ENTER

his to implement the selected item or enter a

setting that you have changed 19 RETURN

Front panel display Front panel display

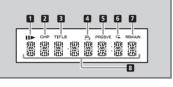

1 11 Lights when playback is paused.

5 PRGSVE

s when the chapter number is displayed 3 TITLE Lights when the title number is displayed.

4 🕰 Lights when switched to a different angle (DVD-Video

Lights when Component Out is set to Progressive 6 🗲 Lights when in the Repeat Play mode 7 REMAIN

Lights when the remaining to title, chapter or track is displ 8 Counter display

Output terminal

Output termina

Output terminal Frequency respo

♦ Notes

Digital audio output

Additional information

HDMI output

CB/PB, CR/PR Output level .

Audio output (stereo L/R)

ideo Video CD CD(R/RW) DivX® WMV WMA MP3 MPEG-4AAC

1 Display the Play Mode screen.

Use ∧/∨ to select, then press ENTER.

• The Create/Edit screen differs according to the disc

5 Start playback. Press ► PLAY.

Notes

3 Start playback.

6 Select Bitrate (transfer rate). Use ▲/✔ /﴿ /〉 to select, then press
• Select 128kbps, 192kbps or 320kbps ss ENTER

♦ Notes

. CD -> USB Rec can only be selected when the audio CD

4 Changing the settings

HDMI Out

Audio Settings parameters

Sound Retriever (High/Low/Off)

WMA, MP3 and MPEG-4 AAC audio is played with high sound quality. This is only valid for files with the extension '.wma', '.mp3' or '.m4a'.

The effect depends on the file. Try different settings, and choose the one providing the good effect.

Equalizer (Off/Rock/Pop/Live/Dance/Techno/Classic/Soff) Select according to the genre of music to be listened to.

Nitual Surround (on/off)

A surround sound field with a sense of presence can be created with two speakers.

When set to On, linear PCM audio signals of 96 kHz or greater are converted to 48 kHz.

Audio DRC (High/Medium/Low/Off) This setting only affects Dolby Digital sound.

The effect depends on the volume of the connected unit Try different settings, and choose the one providing the Dialog (High/Medium/Low/Off) this setting if the sound of the dialogs is too low About Sound Retriever function

process, sound quality often degrades. The Sound Retrieve

unction automatically enhances compressed audio and restores CD quality sound. **Video Adjust parameters**

Sharpness (Fine/Standard/Soft)
• Adjusts the picture's sharpness. Brightness (-20 to +20)

Adjusts the picture's b Contrast (-16 to +16) Adjusts the ratio of the brightness of the brightest and darkest portions of the picture

Gamma (-3 to +3)

• Adjusts the look of the dark portions of the picture. Hue (green 9 to red 9) Adjusts the balance between green and red. Chroma Level (-9 to +9)

• Adjusts the density of the colors. This setting is effective

Initial Settings parameters The player's detailed settings can be changed here.
 Initial Settings cannot be selected during playback.

rces with many colors, such as cartoons. ss, Contrast, Gamma, Hue and Chroma Level are

nnected HDMI-compatible device.

 Select the audio signals to be output from the HDMI OUT terminal (LPCM (2CH)/Auto/Off) according to the **Digital Out** Select whether to output digital audio signals (On) from the COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT terminals or not (Off).

Dolby Digital Out Select whether to output Dolby Digital audio signals (Dolby Digital) or to convert them into linear PCM signals (Dolby Digital > PCM), according to the

(Off), according to the conn

Select whether to output 96 kHz audio signals (96kHz) or to convert them into linear PCM signals (96kHz > 48kHz), according to the connected unit. MPEG Out Select whether to output MPEG audio signals (MPEG) or to convert them into linear PCM signals (MPEG > PCM), according to the connected unit.

omponent Out Change the output format of the video s from the COMPONENT VIDEO OUT tern (Progressive/Interlace). **AV Connector Out** out format of the video signals from the AV CONNECTOR OUT terminal (Video/RGB).

nent Out

 HDMI Resolution
 Change the resolution of the video signals output from the HDMI OUT terminals (720x480i/720x576i/720x480p/720x576p/1280x720p/1920x1080i/1920x1080p). HDMI Color

Change the video signals output from the HDMI OUT

Language settings Audio Language
 Change the language when listening to the sound of DVD-Video discs (*English*/available languages/Other Subtitle Language

Change the language of the subtitles displayed for DVD-Video discs (*English*/available languages/Other

DVD Menu Lang. Change the language used for the menu displays of DVD-Video discs (*w/Subtitle Lang*./available languages/ Other Language).

splay subtitles (*On*) or not (*Off*) **Display settings**

Angle Indicator

Auto Power Off

OSD Language

 Select whether to display the angle mark on the TV screen (On) or not (Off). On Screen Display

• Select whether to display operation messages (Play, Stop, etc.) on the TV screen (On) or not (Off). **Options settings**

Select whether to operate the player using the remote control of the AV component connected using an HDMI control of the AV composable (*On*) or not (*Off*). Parental Lock Restrict DVD-Video viewing (Password/Level Change/ Country Code) DivX VOD the registration code required for playing DivX Display the registration code red VOD files (Activate/Deactivate)

Select whether to turn the power off automatically (On) or not (Off). When set to On, the power automatically turns off if no operation is performed for 30 minutes or **Setting the Component Out and HDMI Resolution settings back to** their defaults

While the player is in the standby mode. Press ♂ STANDBY/ON while pressing I◄◄.

Restoring all the settings to the

defaults While the player is in the standby mode.. Press ⇔ STANDBY/ON while pressing ■.

5 Playable discs and files

Playable discs DVD-Video discs DVD-R/-RW/-R DL and DVD+R/+RW/+R DL discs recorded i VD-R/-RW/-R DL discs recorded in the DVD VR /ideo CDs (including Super VCDs) Audio CDs CD-R/-RW/-ROM discs containing music recorded in the CD-DA form JPEG iscs. CD-R/-RW/-ROM discs

ivX video files recorded on DVD-R/-W/-R DL discs, CD-R/-RW/-ROM discs WMV files recorded on DVD-R/-RW/-R DL discs, CD-R/-RW/-ROM discs or USB MPEG-4 AAC JSB devices KODAK Picture CD

Only the discs that have been finalized can be played

RW This label indicates playback compatibility with DVD-RW discs recorded in VR format (Video Recording format) vever, for discs recorded with a record-only-once

encrypted program, playback can only be achieved using a CPRM compatible device. **♦** Notes This player does not support multisession discs or multiborder recording.

Multisession/multiborder recording is a method in which data is recorded on a single disc in two or more sessions/borders. A "session" or "border" is one

ecording unit, consisting of a complete set of data from

Discs that cannot be played

Discs recorded with packet writing Programs that can be recorded only once (already) recorded on a DVD-R/-RW/-R DL you try to play a disc of an incompatible region

"Incompatible disc region number Can't play disc" will be displayed on the screen and you will not be able to play the disc. Discs marked "ALL" can be played in any player. The diagram below shows the various DVD regions of the world.

Regarding copy protected CDs

or BD/DVD recorders The player may not be able to play discs recorded using a computer. Record discs in a format playable on this player. For details, contact the dealer. The player may not be able to play discs recorded using a computer or a BD/DVD recorder, if burn quality is not good due to characteristics of the disc, scratches, dirt or the disc, dirt on the recorder's lens, etc.

Do not place objects on the player.

Do not obstruct the ventilation holes

Do not expose to heat.

Do not place any objects on top of the player

Do not use the player on shaggy rugs, beds, sofas, etc., o wrapped in cloth, etc. Doing so will prevent the heat from dispersing, leading to damage.

This player is designed to conform to the specifications of the audio CD format. This player does not support the playback or function of discs that do not conform to these

Playing discs created on computers

 Only discs recorded in ISO9660 Level 1, Level 2 and Joliet Files protected by DRM (Digital Rights Management)

Supported video file formats

Windows Media™ Video (WMV)
• Resolution: Up to 720 x 480/720 x 576 pixels This player supports files encoded using Wine

and/or other countries.
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc. DivX is a media technology created by DivX. Inc. DivX



Displaying external subtitle files

subtitle files. You can see the proper font set on-scree by setting the **Subtitle Language** in section 4 to match the subtitle file. This player supports the following language groups Afrikaans (af), Basque (eu), Catalan (ca), Danish (da), Dutch (nl), English (en), Faroese (fo), Finnish (fl), French (tr), German (de), Icelandic (is), Irish (ga), Italian (it), Norwegian (no), Portuguese (pt), Rhaeto-Romanic (rm), Scottish (gd), Spanish (es), Superiish Ker

Swedish (sv) Albanian (sq), Croatian (hr), Czech (cs), Hungarian (hu), Polish (pl), Romanian (ro), Slovak (sk), roup 2

Group 4 Hebrew (iw), Yiddish (ji)
Group 5 Turkish (tr) Some external subtitle files may be displayed incorrectly r not at all. For external subtitle files the following subtitle format

filename extensions are supported (please note that these files are not shown within the disc navigation menu): .srt, .sub, .ssa, .smi

The filename of the movie file has to be repeated at the beginning of the filename for the external subtitle file.

The number of external subtitle files which can be

This player supports baseline JPEG.
 This player supports Exif Ver.2.2.
 This player does not support progressive JPEG.

witched for the same movie file is limited to a maxim

Supported image file formats JPEG Resolution: Up to 3 072 x 2 048 pixels

Bit rate: Up to 192 kbps This player supports files encoded using Windows Media

and/or other countries.

MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)

• Sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz MPEG-4 Advanced Audio Coding (MPEG-4 AAC)

may not be possible to play some file registered in the U.S. and other count

6 Troubleshooting

malfunction. If there is something wrong with this playe check the symptoms below. Sometimes the trouble lie in another componen connected to this player. Inspect the component and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified after checking the items below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

The volume may sound different due to differences in how the signals are recorded on the disc. Disc cannot be played or disc tray opens automatically. Is If the disc is dirty, wipe the dirt off the disc (section 7). Set the disc with the printed side facing up.

The player may not operate properly due to static

power cord then plugging it back in.

Difference in volume between DVD and CD.

normal operation may be restored by unplugging the

***Check the disc's region number, and if the number is compatible for playback on the player (section 5). Only the discs with the appropriate region number or "ALL" can be played. The power turns off automatically. Is If Auto Power Off is set to On, the power turns off minutes (section 4). Picture is stretched, or aspect ratio cannot be changed.

Set TV Screen properly (section 4). Picture is disturbed or dark during playback. ES" When the player and the TV are connected via a video deck, "analog copy protect function" may cause the picture being played on the video deck not to display properly. Connect the player and TV directly.

Set the TV system properly. The factory default setting is AUTO. If the picture is distorted, switch the TV

or PAL) (section 7).

m to the one used in your country or region (NTSC

Refer to the TV's operating instructions and set the TV's

6 kHz/88.2 kHz digital audio signals are not output from the COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT terminals. Set 96 kHz PCM Out to 96kHz > 48kHz. The 96 kHz/88.2 kHz digital audio signals of copyright protected discs cannot be output. Folder or file names are not recognized.

ES This player can recognize up to 299 folders on one disc and 648 files within one folder. Depending on the folder structure, however, the player may not be able to recognize certain folders or files.

Folder or file names are not displayed or properly

The player may take longer to display large files. Black bars are displayed when playing JPEG files. Black bars may be displayed along the top and bottom or sides when JPEG files with different aspect ratios

This player does not support USB hubs. Connect the USB device directly. This player only supports USB mass storage class

Some USB devices may not be recognized properly. File cannot be played. © Copyright-protected files cannot be played.

Files stored on a computer cannot be played.

folder and file names on the Disc Navigator is 14. Folder or file names are not displayed in alphabetical

Much time is required to recognized the USB device. Is It may take longer to load data when a large capacity USB device is connected (this could take several

Restore HDMI Resolution to the default setting (720x480p/720x576p) (section 4).

Set HDMI Out to Auto (section 4). Control function does not work. IS Use a High Speed HDMI™ cable.

the functions may not work The message CEC200 appears. When the **Disc Navigator** is selected using the Flat Screen TV's remote controller and the player is turned. off the message CEC200 will be displayed. This is not

When connected to an HDMIcompatible device Picture is not displayed.

With some cables, 1 080p video signals cannot be Multichannel audio signals are not output.

 $\mathbb{I} \mathbb{S}$ Set Control to On on the player (section 4). The control function does not work with devices of other brands. Even when connected to a Pioneer product compatible with the **Control** function, some of

The player turns on or off automatically. **The player may turn on together with the TV connected to HDMI OUT terminal. If you do not want them to turn on at the same time, set Control to Off (section 4).

The input of the connected TV or AV system is switched

If the picture of the disc being

Types of	F	Player se	tting	
discs/files	Format	NTSC	PAL	AUTO
[DVD-Video]	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
DVD VR				
Video CD	PAL	NTSC	ΡΔΙ	PAL
DIVX	I'AL	NISC	ra.	ra.
WMV				
CD(R/RW)				
WMA				
MP3	_	NTSC	PAL	NTSC or
MPEG-4 AAC				PAL

Setting the TV system

Do not place the player on top of an amplifier or other component that generates heat. When placing it in a rack, to avoid the heat given off by the amplifier or other audio component, place it on a shelf below the amplifier. Turn off the player's power when not using it.

When the TV system is switched, the types of discs that can be played are limited. The factory default setting is **AUTO**.

Cautions on use

When moving the player

When moving the player, check first that there is no disc loaded and that the disc tray is closed. Then press \circlearrowleft STANDBY/ON on the player (or \circlearrowleft STANDBY/ON on the remote control), wait for the OFF indicator on the front panel display to turn off, then unplug the power cord. Place of installation · Choose a stable place near the TV or stereo system being used with the player. Do not place the player on top of a TV or color monitor

Also install it away from cassette decks and other

Places exposed to vibrations
Places in which there is much dust or cigarette smoke
Places exposed to soot, steam or heat (kitchens, etc.)

devices easily affected by magnetic forces.

Avoid the following types of places:

All DVD-Video discs carry a region mark (number) on the case. The mark (number) denotes the region(s) of the world in which the disc is compatible. Your DVD player also has a region mark (number), which you can find on the rear panel. PEG files recorded on DVD-R/-RW/-R DL

WMA files recorded on DVD-R/-RW/-R DL discs, CD-R/-RW/-ROM discs MP3 files recorded on DVD-R/-RW/-R DL discs, CD-R/-RW/-ROM discs MPEG-4 AAC files recorded on DVD-R/-RW/-R DL discs, CD-R/-RW/-ROM discs or

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing is a trademark of FUJIFILM Corporation

DivX files contain image data. DivX files may also include such advanced playback functions as menu screens and selection of multiple

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc. Playable file extensions

Image files **Audio files**

Language Code Table

Use ▲/▼ to select, then press ENTE
Types of recording
• Individual: Select 1 track at a time.
• Select All: Select all the tracks.
• All Clear: Deselect all the tracks.

Windows Media™ Audio (WMA) Sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz

Player Ver. 77.1, Windows Media Player for Windows XP and Windows Media Player 9 Series. Windows Media Player 9 Series. Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States

This player supports files encoded using iTunes Depending on the version of iTunes used for encoding, it

Video files Files not containing DivX video signals cannot be played.

DOLBY

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby

The tracks can be recorded from the audio CD on to the

2 Display the HOME MENU screen.

Supported audio file formats

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a roup 3 Bulgarian (bg), Byelorussian (be), Macedonian (mk Russian (ru), Serbian (sr), Ukrainian (uk) license from Microsoft Licensing, Inc.

even if they have the extension ".avi

Much time is required to play JPEG files.

When a USB device is connected USB device is not recognized. Turn the power off, then disconnect and reconnect the USB device.

Other file systems (exFAT, NTFS, etc.) are not supported. Is If the USB device is equipped with an AC adapter, use the USB device with the AC adapter connected.

This player supports portable flash memory and digital

Folder or file names are not displayed or properly The maximum displayable number of characters for the

Disc Navigator is dependant on the time and date when the folders or files were created on the USB device.

To cancel resume play, press ■ STOP again while playback is stopped.

DTS Out ct whether to output DTS audio signals (DTS) or not 96 kHz PCM Out

Video Output settings TV Screen Change the picture's display format (4:3 (Letter Box)/4:3 (Pan & Scan)/16:9 (Wide)/16:9 (Compressed)), according

Change the video signals output from the terminal (Full range RGB/RGB/Component)

For Only 1-byte alphanumeric characters can be displayed Folder and file names including characters other than 1-byte alphanumeric characters may be displayed for example as F_007 or FL_001, and the characters may be garbled.

Turn on the player to use the function.

to the player's automatically.

The input of the TV and AV system (AV receiver or amplifier, etc.) connected to the **HDMI OUT** terminal may be automatically switched to the player when playback starts on the player or the menu screen (HOME MENU, etc.) is displayed. If you do not want the connected TV and AV system (AV receiver or amplifier, etc.) affected by the player's operation, set **Control** to **Off** (section 4).

Additional information

lead-in to lead-out.

While the player is in the standby mode... Press & STANDBY/ON while pressing ▶►I. Use the buttons on the front panel.

The power turns on and the TV system switches as

Lights during playback 2 CHP

chapter, track or file number, the elapsed time, etc.

Playable files

Player 9 Series.

This player does not support Advanced Profile.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States

DIVX.

Cleaning the lens The player's lens should not become dirty in normal use, but if for some reason it should malfunction due to dust or dirt, consult your nearest Pioneer authorized service center. Although lens cleaners for players are commercia available, we advise against using them since some may demonst the contract of the contrac

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and

Discs may not play if there are fingerprints or dust on them. In this case, use a cleaning cloth, etc., to gently wipe the disc from the inside towards the outside. Do not

Do not attach pieces of paper or stickers to discs. Doing

Specially shaped discs (hear

be played on this player. Do not

About copyrights

Cleaning discs

Handling discs Depending on signal conditions, striped patterns may appear on a TV screen and noise may enter the sound of radio broadcasts when the player's power is on. If this happens, turn the player's power off. Storing Always place discs in their cases and store them Aways place discs in their cases and other than vertically, avoiding places hot, humid, exposed to direct sunlight and extremely cold. Be sure to read the cautions included with the disc.

About condensation

If the player is moved suddenly from a cold place into a warm room (in winter, for example) or if the temperature in the room in which the player is installed rises suddenly due to a heater, etc., water droplets (condensation) may form inside (on operating parts and the lens). When condensation is present, the player will not operate properly and playback is not possible. Let the player stand at room temperature for 1 or 2 hours with the power turned on (the time depends on the extent of condensation). The water droplets will dissipate and playback will become possible. Condensation can also occur in the summer if the player is exposed to the direct wind from an air-conditioner. If this happens, move the player to a different place. wipe the disc from the inside towards the outside. Do not use dirty cleaning cloths.

• Do not use benzene, thinner or other volatile chemicals. Also do not use record spray or antistatic agents.

• For tough dirt, apply some water to a soft cloth, wring out thoroughly, wipe off the dirt, then wipe off the moisture with a dry cloth.

• Do not use damaged (cracked or warped) discs.

• Do not let the signal surface of discs get scratched or dirty. Do not place two discs in the disc tray, one on top of the Cleaning the product

some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water to a soft cloth, wring out thoroughly, wipe off the dirt, then wipe again with a soft, dry cloth.

Alcohol, thinner, benzene, insecticides, etc., could cause the print or paint to peel off. Also, leaving rubber or vinyl products in contact with the player for long periods of About specially shaped discs me could mar the cabinet. When using chemical-impregnated wipes, etc., read the cautions included with the wipes carefully. Caution for when the unit is installed in a rack with a glass door About condensation on discs

Unplug the power cord from the power outlet when

Clean the player using a soft cloth. For tough dirt, apply some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water to a

the disc tray while the glass door is closed. The door will hamper the movement of the disc tray, and the unit could

ing the player.

Do not press A OPEN/CLOSE on the ren

About trademarks

 HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other

HDMI

Country/Area Code Table Country/Area name, Input codes and Country/Area

attempt to play such discs, as they Water droplets (condensation) may form on the surface of discs if they are moved from a cold place (particularly in winter) into a warm room. Discs may not play normally if there is condensation on them. Carefully wipe the water droplets off the surface of the disc before loading it.

4 Select Select Track.

Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Talugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Turkish (tr), 2018 Turkish (tr), 2018

1 Load the audio CD. Press ■ STOP to stop playback if it starts 3 Select CD -> USB Rec. Use ^/✓/✓/> to select, then press ENTER © 2011 PIONEER CORPORATION.

Nome delle varie parti e funzioni

5 HOME MENU

HOME MENU.

Pannello frontale

(P) **

omparire o scomparire il menu

HOME MENU

Audio Settings Video Adjust

Play Mode Disc Navigator

Audio Settings (sezione 4)

riprodotta ripetutam

A-B Repeat

Repeat

Random

Search Mode

• CD -> USB Rec (sezione 3)

6 ■ STOP

◯ Initial Settings © CD → USB Rec

Una sezione da voi scelta di un file o brano viene

Riproduce titoli, capitoli o brani in ordine casuale.

Riproduce titoli, capitolo, brani e file

Vedi la sezione 3 per maggiori dettagli.

Riproduce a partire dal numero o dal tempo

specificato entro un titolo, capitolo, brano o file. La funzione **Play Mode** può non funzionare con alcuni

Disc Navigator (vedi 17 MENU sulla colonna di

■ STOP Per ripristinare la riproduzione, premete ■ STOP una volta durante la riproduzione. Se dopo premete ► PLAY, il playback ripartirà dal punto in cui era stato interrotto

Per annullare il ripristino della riproduzione, premete
STOP un'altra volta mentre il playback è fermo.



Indice

<Metà superiore>

Prima di iniziare

§ Funzioni facilitate

Telecomando Cavo audio/video

Filo corrente Batterie AAA (R03) x 2

PIONEER CORPORATION

Telecomando e pannello

STANDBY/ON DVD

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CLEAR DVD/USB

PLAY II-/III

AUDIO SUBTITLE ANGLE

OPEN/CLOSE ZOOM DISPLAY

pista o file. Si possono usare le voci selezionate sulle

Da premere per far comparire il menu principale di un DVD-Video.

Da usare per scegliere voci, modificare impostazioni e spostare il cursore.

HOME

9 | PREV PAUSE NEXT |

■ ⇔ STANDBY/ON

2 Pulsanti numerici (da 0 a 9)

schermate del MENU ecc.

15

18

-20

-21

-22

-23

PIONEER EUROPE NV

frontale

8

4

Telecomando



Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneei

2 Nome delle varie parti e funzioni

Contenuto della confezione

Documento di garanzia Istruzioni per l'uso (questo documento)

egistra il tuo prodotto su http://www.pioneer.it

http://www.pioneer.eu) e scopri subito quali vantaggi puoi ottenere

Scarica la versone elettronica di questo manuale dal nostro sito internet

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11





ere attentamente questo manuale di istruzioni per familiarizzarsi con l'uso dell'apparecchio. ervare poi il manuale per ogni eventuale futuro riferimento.



<Metà inferiore>

6 Diagnostica

4 Modifica delle impostazioni

⑤ Dischi e file riproducibili

Informazioni aggiuntive



IMPORTANTE

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENZIONE:

Precauzioni di sicurezza

Se la spina del cavo di alimentazione di questo apparecchio si adatta alla presa di corrente alternata di rete nella quale si

n una adatta allo scopo. La sostituzione della spina del cav imentazione deve essere effettuata solamente da personale ervizio qualificato. Dopo la sostituzione, la vecchia spina,

'accidentale inserimento della spina stessa in una presa d

пур periodo di tempo (ad esempio, durante una vacanza ссаre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rente alternata di rete.

ventuali disfunzioni dovute ad usi diversi (quali uso prolunga scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e ch

che se nel corso del periodo di garanzia.

ale (& STANDBY/ON) dell'appare stacca completamente il flusso di corrente elettrica dalla la di corrente alternata di rete. Dal momento che il cavo di erincare quindi cne i appareccinio sia stato instatiato in modo p oter procedere con facilità al distacco del cavo di imentazione dalla presa di corrente, in caso di necessità. Per evenire pericoli di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione veve essere staccato dalla presa di corrente alternata di refe se pensa di non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo

ATTENZIONE

D3-4-2-2-2a*_A1_lt

(E)

न न न न न

10 6 8 15 4

re ner iniziare o fare la riproduzione inver

nere nella modalità di pausa per spostarsi

(ritorno), Rilasciando il tasto, la riproduzione lenta s

all'indietro di un fotogramma alla volta.

• Premete e tenete premuta la modalità pausa

mere per avviare la riproduzione.

Da premere per portare in pausa la riproduzione Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione

multiplo/canali, lo streaming audio/canale può cambiato durante il playback.

Su dischi DVD-Video o DivX che contengono sottotitoli

in più lingue, questi ultimi possono essere cambiati

Premete per aprire e chiudere il vassoio del disco e caricare il disco.

per annullare la voce selezionata

Angle Indicator
 Scegliere se visualizzare sul televisore il marchio di angolazione (On) o meno (Off).

On Screen Display

• Scegliere se visualizzare i messaggi del sistema (Play, Stop, ecc.) sul televisore (On) o meno (Off).

ente AV collegato con un cavo HDMI (*On*) o

Visualizzare del codice di registrazione richiesto per file DivX VOD (Activate/Deactivate).

LINE - POWER UTIScegliere se usare lo spegnimento automatico (On) o no (Off). Se impostato su On, la corrente si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione per 30 minuti o di più.

della visione di DVD Video (Password/Level

Impostazione Options

meno (Off)

Change/Country Code).

Parental Lock

DivX VOD

Auto Power Off

preme I◀◀.

chiave USB.

· Il sistema si accende

Scegliere se controllare il lettore col teleco

Riportare l'impostazione del

2 Premere & STANDBY/ON mentre si

sate i tasti sul pannello frontale

ete per visualizzare la schermata MENU o del

onate il titolo, il capitolo, la pista o il file dal

rtare dalle modalità DVD e USB.

Premere per tomare all'inizio del titolo, capitolo, brano o file attualmente riprodotto. Premere due volte per passare all'inizio del titolo, capitolo, brano o file precedente.

ivamente lunghi (ad esempio, durante una vac

na candela accesa, o simili). D3-4-2-1-7a_A1_lt

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO

agnati, perchè questo potrebbe causare cortocircuiti o scosse lettriche. Non collocate l'unità, oppure dei mobili sopra il filo di limentazione e controllate che lo stesso non sia premuto. Non nnodate mai il filo di alimentazione nè collegatelo con altri fili. I fili

n allinentazione devono essere coniccati in tal modo che non arranno calpestati. Un filo di alimentazione danneggiato potrebbe ausare incendi o scosse elettriche. Controllate il filo di Ilimentazione regolarmente. Quando localizzate un eventuale

DI ALIMENTAZIONE

5

7 44/411/41

8 ► PLAY

9 I◀◀ PREV

10 II PAUSE

III AUDIO

12 SUBTITLE

14 ZOOM

16 CLEAR

durante il playback.

ID DVD/USB (sezione 3)

Disc Navigator.

■ OPEN/CLOSE

Condizioni ambientali di funzionamento di alimentazione leggiere attentamente la sezione che segue. La tensione della sorgente di elettricità differisce da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare che la tensione di rete della zona in cui si intende utilizzare l'apparecchio sia quella corretta, come indicato sul pannello posteriore dell'apparecchio stesso (ad es.: 230 V o 120 V).

D3-4-2-1-7c* A1 It AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE

appoggiandolo su tappeti spessi o sul letto.

3 3 18 17

18 ENTER

19 RETURN

21 ▶►I NEXT

23 DISPLAY

anente ed altro.

1 Indicatore HDMI

5 4 19

er finalizzare una scelta o una impostazione

Da premere per tornare alla schermata precedente

Da premere per iniziare o far l'avanzamento rapido.
 Premere nella modalità di pausa per spostarsi in avanti di un fotogramma alla volta.
 Premete e tenete premuta la modalità di riproduzione lenta (in avanti). Rilasciando il tasto, la riproduzione lenta si ferma.

Premere durante la riproduzione per saltare all'inizio del titolo, capitolo, brano o file successivo.

Su dischi DVD-Video che contengono angoli multipli, questi ultimi possono essere cambiati durante il layback.

Si illumina quando l'apparecchio connesso al terminale **HDMI OUT** viene riconosciuto.

<Solo per il pannello frontale>

3 Schermata pannello frontale

isualizzare il tempo trascorso, il tempo

frontale

Requisiti di alimentazione
......CA da 220 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz cinanze di questo apparecchio contenitori pieni di liquidi uali vasi da fiori, o simili), e non esporre l'apparecchio a Consumo di corrente (in attesa) . . . Temperature di funzionamento tollerabili
Da +5 °C a +35 °C
Umidità di funzionamento tollerabile
Da 5 % a 85 %
(senza condensa)

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Questi simboli sui prodotti, confezioni, e/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere misci ai rifiuti urbani indifferenziati. Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di chi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro nune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea

Per i paesi al di fuori dell'unione Europea: Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di

Schermata pannello

Schermata pannello frontale

Si illumina guando il playback è in pausa.

Si illumina se in modalità Repeat Play

8 Schermata contatore

Si illumina durante il playback.

3 TITLE

4 (%)

6 🗲

5 PRGSVE

7 REMAIN

Progressive

(solo DVD-Video)

000 4 5 6 7

OHP TITLE P PROSVE G REMAIN

nina quando viene visualizzato il numero d

ina quando si commuta su un angolo diverso

uando Component Out è impostato su



registrato di NEC Corporation

Funzioni facilitate

Riproduzione in un ordine desiderato (Riproduzione programmata) DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX® WMV

ecnici ed il design di questo prodotto sono

esto prodotto include caratteri FontAvenue® concess

in licenza da NFC Corporation. FontAvenue è un marchio

Dati tecnici

ettore AV (assegnazione dei 21 piedini del connettore)

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Emissione video componente (Y, CB/PB, CR/PR)

Livello emissione CB/PB, CR/PR.... Terminale di uscita....

Uscita video

Uscita HDMI

Terminale di uscita.

Uscite audio (stereo L/R)

Livello di uscita audio Terminale di uscita Risposta in frequenza

mazioni aggiuntive

soggetti a modifiche senza preav

Uscita audio digitale

♦ Note

Uscita audio 1/S

. 19 piedini

nale RCA

. . . Terminale RCA . Da 4 Hz a 44 kHz

....200 mVrms (1 kHz, -20 dB)

WMA MP3 MPEG-4 AAC 1 Far comparire la schermata Play Mode.

- 2 Scegliere Program.
 Usare ▲/✔ per scegliere, poi premere ENTER o ▶ 3 Scegliere Create/Edit.
- Usare ▲/✔ per scegliere, poi premere ENTER.

 La schermata Create/Edit dipende dal disco o dal
- 4 Selezionate il titolo, capitolo, pista o file. Usare \rightarrow /e /> per scegliere, poi premere ENTER.
 • Per agglungere a un programma, prima selezionate un posto nel programma (passo programma), poi selezionate il titolo, capitolo, pista o file, poi premete
- ENTER (i file vengono aggiunti al termine del programma).

 Premere RETURN per tornare alla schermata precedente. Se si ritorno alla schermata precedente
- durante la digitazione, le impostazioni programmate Per cancellare una fase, evidenziarla e premere CLEAR. 5 La riproduzione inizia.
- ere **PLAY**. Per riprodurre il programma, selezionate Playback
 Start dalla schermata del programma e poi premete
- ENTER.
 Per riprendere la riproduzione normale, scegliere
 Playback Stop dalla schermata di programmazione e
 premere ENTER. Il programma rimane in memoria.
 Per cancellare tutto il programma, scegliere Program
 Delete dalla schermata di programmazione e

mmi possono venire riprodotti più volte. nate **Program Repeat** da **Repeat** sulla schermata Play Mode durante il playback programmato.

I programmi non sono riproducibili in ordine casuale (la riproduzione casuale non è possibile durante la

Riprodurre file su chiavi

JPEG DivX® WMV WMA MP3

- Il lettore potrebbe non riconoscere la chiave USB, riprodurre file o corrente alla chiave USB. Per maggiori dettagli, vedi *Quando è connessa una chiave USB* nella sezione 6. Pioneer non garantisce che tutti i file registrati su ogni chiave USB vengano riprodotti o che la corrente venga fornita a ogni chiave USB. Inoltre, Pioneer non si assuma alcuna responsabilità per un'eventuale perdita di file su chiavi USB causata dalla connessione con questo lettore.
- Commutate in modalità USB.
- USB MODE viene visualizzato sulla schermata del 2 Connettete la chiave USB. nettete la chiave USB alla porta USB sul pannelle
- frontale. (sezione 2) Il Disc Navigator apparirà automaticamente. 3 La riproduzione inizia.
- Usate ///// /> per selezionare il file, poi premete ENTER. Spegnete la corrente prima di rimuovere la chiave
- dalità DVD mode, premete DVD USB o ▲ OPEN/CLOSE.
 - 7 Iniziate a registrare. Usate ヘ/マ/く/〉 per selezionare Start, poi premete ENTER.
 - **♦** Note

I segnali audio sono stati convertiti in formato MP3 per

- · CD -> USB Rec può essere selezionato solo se il CD audio
- Quando la registrazione è completa, una cartella denominata "PIONEER" si crea automaticamente sulla
- chiave USB. Le piste registrate saranno salvate in questa

4 Modifica delle impostazioni

Parametri Audio Settings

Sound Retriever (High/Low/Off)
L'audio WMA, MP3 e MPEG-4 AAC viene riprodotto corelevato livello di qualità. Questo vale solo per file che portano l'estensione "wma", "mp3" o "mda".
L'effetto ottenuto dipende dal file. Provare impostazion differenti e scegliere quella che produce l'effetto midlore.

Equalizer (Off/Rock/Pop/Live/Dance/Techno/Classic/

· Impostare a seconda del genere di musica da ascoltare. Virtual Surround (On/Off)

• Con due altoparianti è possibile creare un suono di tipo

ne altoparlanti è possibile sociali di quasi come fosse presente.
postato su **O**n, i segnali audio lineari PCM di 96 kHz o maggiori vengono convertti in 48 kHz.

Audio DRC (High/Medium/Low/off)

Questo indebolisce i suoni forti e rafforza quelli deboli.

Questa impostazione influenza solo l'audio Dolby Digital.

L'effetto dipende dal volume delle unità connesse. Provate
diverse impostazioni e scegliete quella che vi fornisce

Dialog (High/Medium/Low/Off) ne se il suono dei dialoghi è

La funzione Sound Retrieve Durante la compressione, i dati audio inevitabilmente perdono di qualità. La funzione Sond Retriever omaticamente ripara i danni ai dati compressi e li riporta alla qualità di un CD.

Parametri Video Adjust Sharpness (Fine/Standard/Soft)

Contrast (da -16 a +16) Regola il rapporto fra la luminosità massima e minima

Brightness (da -20 a +20)

Hue (da green 9 a red 9) nto fra verde e rosso.

Regola li oriantamento l'al venue e l'osso.

Chroma Level (da -9 a +9)

Regola la densità dei colori. Questa impostazione è utile per sorgenti con molti colori, ad esempio cartoni animati Brightness, Contrast, Gamma, Hue e Chroma Level sono regolati su 0 al momento dell'acquisto.

Parametri Initial Settings I dettagli delle impostazioni del let

Initial Settings non è selezionabile durante la

Impostazione Digital Audio Out HDMI Out

e i segnali audio da emettere dal terminale Scegliere i segnali audio da emete.

HDMI OUT (LPCM (2CH)/Auto/Off) a seconda del

Alberta collegato.

 Scegliere i segnali audio da emete.

HDMI OUT (LPCM (2CH)/Auto/Off) a seconda del

• Scegliere egliere se emettere segnali audio digitali (Or.) sui minali COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT o meno (Off). Dolby Digital Out

• Selezionate se emettere segnali audio Dolby Digital

(*Dolby Digital*) o se convertirli in segnali lineari PCM (*Dolby Digital* > PCM), secondo l'unità connessa. DTS Out nate se emettere segnali audio DTS (*DTS*) o no

ndo l'unità connessa. MPEG Out

nent Out

AV Connector Out

x576p/1280x720p/1920x1080i/1920x1080p) OUT (Full range RGB/RGB/Component)

Impostazione Language udio Language
Cambiare la lingua durante l'ascolto di dischi DVD-Video
(English/lingue disponibili/Other Language).

Subtitle Language
Cambiare la lingua dei sottotitoli di dischi DVD-Video (English/lingue disponibili/Other Language). DVD Menu Lang.

Cambiare la lingua dei menu di dischi DVD-Video (w Subtitle Lang./lingue disponibili/Other Language).

Impostazioni Display OSD Language Cambiare la lingua dei messaggi del sistema (Play, Stop, ecc.) visualizzati sul televisore (*English*/lingue

96 kHz PCM Out Selezionate se emettere segnali audio 96 kHz (**96kHz**) e se convertirli in segnali lineari PCM (**96kHz** > **48kHz**),

Selezionate se emettere segnali audio MPEG (MPEG) o se convertirli in segnali lineari PCM (MPEG > PCM), secondo l'unità connessa.

Impostazione Video Output

TV Screen Box)/4:3 (Pan & Scan)/16:9 (Wide)/16:9 (Compressed)) a

> ssi dai terminali COMPONENT VIDEO OUT Selezionate il formato di emissione dei segnali video al terminale AV CONNECTOR OUT (Video/RGB). **HDMI** Resolution

Cambiare la risoluzione del segnale video emesso dai

inali **HDMI OUT** (**720x480i**/**720x576i**/**720**x**480p**/**720** HDMI Color

Cambiare il segnale video emesso dal terminale HDMI

Ritorno alle impostazioni predefinite Quando il lettore è in posizione standby... Premere ♂ STANDBY/ON mentre si preme ■

4 Porta USB (tipo A)

2 Vano disco

5 Dischi e file riproducibili

schi DVD-R/-RW/-R DL registrati in DVD VR /ideo CD (inclusi i Super VCD) CD Audio
Dischi CD-R/-RW/-ROM contenenti
musica e registrati in formato CD-D le JPEG registrati su DVD-R/-RW/-R DL e JPEG D-R/-RW/-ROM File DivX registrati su dischi DVD-R/ RW/-R DL e dischi CD-R/-RW/-ROM File WMV registrati su dischi DVD-R/-RW/-R DL, dischi CD-R/-RW/-ROM o ile WMA registrati su dischi DVD-R/ RW/-R DL e dischi CD-R/-RW/-ROM File MP3 registrati su dischi DVD-R/ RW/-R DL e dischi CD-R/-RW/-ROM File MPEG-4 AAC registrati su dischi DVD-R/-RW/-R DL, dischi CD-R/-RW/-ROM MPEG-4 AAC chiavi USB

Component Out e le impostazioni **HDMI** Resolution al default Spegnere il lettore.

RW

CPRM compatibile

dall'inizio alla fine.

Solo i dischi finalizzati possono essere riprodott

♦ Note sto lettore non supporta i dischi multisessione o la

Dischi riproducibili

Dischi DVD-Video
Dischi DVD-R/-RW/-R DL e
DVD+R/+RW/+R DL registrati in

 è un marchio registrato di FUJIFILM Corporation. Questa etichetta indica la compatibilità di riproduzi

Dischi registrati con il packet writing Programmi che possono essere registrati solo una vo e che sono stati già registrati su un DVD-R/-RW/-R DI

npatibile, sarà visualizzata la dicitura "Incompatibl disc region number Can't play disc" sullo scher urre il disco. I dischi con il ma ono essere riprodotti su qualsiasi let nma qui sotto illustra le diverse regioni DVD nel



Questo lettore è costruito in conformità alle caratteristiche del formato CD audio. Questo lettore non supporta la oduzione o le funzioni di dischi che non siano conformi

Riproduzione di dischi creati su computer o registratori BD/DVD

File riproducibili

etodi ISO9660 Level 1, Level 2 e Jolie I file protetti col sistema DRM (Digital Rights

Formati dei file video supportati

Stati Uniti ed in altri paesi. Questo prodotto include tecnologie di proprietà della

DivX è una tecnologia multimediale creata dalla DivX. multimediali DivX conte I file DivX possono includere anche funzioni di

DIVX_n

Formati dei file di immagini

Risoluzione: Fino a 3 072 x 2 048 pixel

supportati **JPEG**

Windows Media™ Audio (WMA) ionamento: 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz

Bit rate: Fino a 192 kbps Questo lettore supporta i file codificati con Windows Media Player Ver. 77.1, Windows Media Player per Windows XP e Windows Media Player 9 Series.

Stati Uniti ed in altri paesi.

• Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc. MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) • Frequenze di campionamento: 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz

MPEG-4 Advanced Audio Coding (MPEG-4 AAC) Questo lettore supporta i file codificati tramite iTune Secondo la versione dei iTunes usata per la codifica

registrati negli Stati Uniti ed in altri Paes File video

File audio wma .mp3 .m4a

6 Diagnostica

A volte il problema è dovuto a un altro componente onnesso a questo lettore. Controllate il componente gli apparecchi elettrici in uso. Se il problema non può ire eliminato neppure dopo aver fatto i controll enza o rivenditore autorizzato Pior

Differenza di volume fra DVD e CD. II volume può suonare differente a causa di differenze nella registrazione. l dischi non possono venire riprodotti o il disco si apre

può venire ripristinato scollegando il cavo di

alimentazione e ricollegandolo

Solo i dischi con il corretto numero di regione o la dicitura"ALL" possono essere riprodotti La corrente si spegne automaticamente. Se Auto Power Off è impostato su On, la corrente s

L'immagine è allungata o il rapporto lunghezza, diametro non può essere cambiato. Leggere le istruzioni per l'uso del televisore ed impostare correttamente il rapporto di forma de

egne automaticamente se non viene erazione per 30 minuti (sezione 4).

Se il lettore e la TV sono connessi attraverso un ponte video, la "funzione di protezione copia analogica" potrebbe far si che l'immagine riprodotta sul ponte video non venga visualizzata correttamente. Collegare lettore ed il televisore direttamente. Impostate correttamente il sistema TV. L'impostazione predefinita di fabbrica è AUTO. Se l'immagine è distorta, impostare il sistema di colore in uso nel

ISS I segnali audio digitali a 96 kHz/88,2 kHz di dischi

protetti dalla duplicazione non possono ve riprodotti.

I nomi di cartella o file non vengono riconosciuti.

cartella o dei file.

hiave USB.

F Possono essere visualizzati solo caratteri alfanumerici y 1-byte. I nomi della cartella e dei file comprendono caratteri diversi da quelli alfanumerici 1-byte, per esempio, potrebbero essere visualizzati come F 007 or FL_001, e i caratteri potrebbero risultare confusi. È necessario molto tempo per riprodurre file JPEG.

I nomi della cartella o del file non sono visualizzati

Durante la riproduzione di file JPEG appaiono anche

Ouando è connessa una chiave USB La chiave USB non viene riconosciuta. Spegnete la corrente, poi sconnettete e riconnettete la

Questo lettore non supporta hub USB. Connettete la hiave USB direttamente.

Questo lettore supporta solo chiavi USB a memoria

 Questo lettore supporta memoria flash portatile e apparecchi di playback audio digitale.
 Sono supportati solo i sistemi di file FAT16 e FAT32.
 Gli altri sistemi di file (exFAT, NTFS, ecc.) non sono upportati.

I file non possono essere riprodotti. IST I file conerti da convright non nossono essere riprodotti Is I file salvati su un computer non possono essere Potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni file.

I nomi della cartella o del file non sono visualizzati o

IS II numero massimo di caratteri visualizzabile p delle cartelle e dei file sul **Disc Navigator** è 14.

non lo sono correttamente.

I nomi della cartella o del file non sono visualizzati in

Ci vuole molto tempo per il riconoscimento della chiave

se si connette una chiave USB di grande capacità Se si collega un dispositivo HDMI compatibile

Con alcuni cavi, i segnali video 1 080p non possono Non vengono emessi segnali audio multicanale

Portare HDMI Out su Auto (sezione 4). La funzione Control non funziona. Usare sempre High Speed HDMI® Cable. Regolare Control del lettore su On (sezione 4).

guasto. Accendete il lettore per usare la funzione. Il lettore si accende e spegne automaticamente.

F Gli ingressi della TV e del sistema AV (ricevitore AV o amplificatore, ecc.) connessi al terminale HDMI OUT possono essere commutati automaticamente sul ricevitore quando parte il playback sul ricevitore o la schermata menù (HOME MENU, ecc.) viene visualizzata. Se non desiderate che la TV e il sistema AV connessi (ricevitore o amplificatore AV, ecc...) siano influenzati dalle operazioni del lettore, impostat Control su Offi (sezione).

registrazione multiborder. La registrazione multisessione/multiborder consiste nel registrare i dati su di un singolo disco in due o più di registrazione consistente di un set completo di dati

Dischi non riproducibili

di colore

AUTO→NTSC

NTSC→PAL

PAL→AUTO

Impostazione del sistema

sistema di colore in uso nel proprio paese o regione. Se il sistema di colore viene cambiato, i tipi di disco riproducibili vengono limitati. L'impostazione predefinita di fabbrica è **AUTO**. Quando il lettore è in posizione standby... Premere ♂ STANDBY/ON mentre si preme ▶►I. Usate i tasti sul pannello frontale. L'apparecchio si accende ed il sistema di colore cambia

Se l'immagine di un disco è distorta, impostare i

Tipi di	Formato	Impostazione del lettore					
disco/file		NTSC	PAL	AUTO			
DVD-Video	NTSC	NTSC	PAL	NTSC			
DVD VR Video CD DivX [®] WMV	PAL	NTSC	PAL	PAL			
CD(R/RW) WMA MP3 MPEG-4AAC JPEG nessun disco	_	NTSC	PAL	NTSC oppure PAL			
Precauzioni per l'uso							

Per spostare il lettore Prima di spostare il lettore, controllare che non contenga dischi e che il piatto portadisco sia chiuso. Premere poi 🖰 STANDBY/ON del lettore (o 🖰 STANDBY/ON del

telecomando), attendere che l'indicatore OFF del pannello anteriore si spenga, poi scollegare il cavo di alimentazio Spostando il lettore quando contiene un disco lo si può Posizione di installazione Scegliere una posizione stabile vicino ad un televisore impianto stereo da usare col lettore.

Non installare il lettore sopra un televisore o monitor a colori. Installarlo inoltre lontano da registratori a cassette o altri dispositivi che generino campi magneti

Evitare luoghi come i seguenti: Luogni esposti a ruce sorare u Luoghi umidi e poco ventilati Luoghi estremamente caldi Luoghi esposti a vibrazion Luoghi con troppa polvere o fumo di sigarette

I numeri di regione Tutti i dischi DVD-Video portano un marchio regi ero) sulla scatola. Il marchio (numero) de one/i del mondo, dove il disco è compatibile. Il vo ore DVD porta un marchio regionale (numero), che s trova sul pannello posteriore. Se cercate di riprodurre un disco di una regione



I CD protetti dalla copia

Il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre dischi registrati usando un computer. Registrare dischi in formati compatibili con questo lettore. Per dettagli, consultare il proprio negoziante di fiducia.

Il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre dischi registrati usando un computer o un registratore BD/DVD, e la qualità non è buona a causa delle caratteristiche del disco, dei graffi e dello sporto sul disco o sporco sulle lenti di registrazione ecc.

Conservazione

Non ostruire i fori di ventilazione. Non usare il lettore su tappeti folti, letti, sofà ed altro, avvolgendoli in panni, ecc. Facendolo si impedisce al calore di disperdersi e si causano danni. pulenti per lenti di lettori, se ne sconsiglia l'uso perché Non esporre al calore.

Non posare il lettore su di un amplificatore o altro dispositivo che genera calore. Se si usa un rack, per evitare il calore prodotto dall'amplificatore o da altri componenti audio, posarlo sotto l'amplificatore. I diritti d'autore

La condensa

La condensa

Se il lettore viene improvvisamente portato da un luogo freddo ad uno caldo (ad esempio d'inverno) o se la temperatura ambiente aumenta rapidamente a causa di caloriferi o altro, all'interno dell'apparecchio (parti mobili e lenti) potrebbe formarsi condensa (gocce d'acqua). Se della condensa si forma, il lettore non funziona bene e la riproduzione non è possibile. Lasciare riposare il lettore acceso a temperatura ambiente per 1 o 2 ore (il tempo effettivamente richiesto dipende dalla quantità di conder presente). La condensa si dissipa e la riproduzione torna essere possibile. La condensa può anche avvenire d'estat se il lettore viene investito dall'aria di un climatizzatore. Squesto accade, spostare il lettore. Pulizia del prodotto

L'alcool, il diluente, la benzina, gli insetticidi o altro possono far danneggiare le finiture o la vernice. Inoltre, evitare di lasciare oggetti in gomma o vinile a contatto col lettore per lunghi periodi, dato che questo può

lanneggiare le finiture del cabinet.

simili, leggerne attentamente le istruzion

Ion premere

OPEN/CLOSE sul telecomando per aprire piatto del disco quando la porta di vetro è chiusa. La porta ostacola i movimenti del piatto del disco ed il piatto stesso potrebbe subire dei danni

Management) non possono venire rip

Windows Media™ Video (WMV)

Risoluzione: Fino a 720 x 480/720 x 576 pixel

Questo lettore supporta file codificati usando Windows Media Player 9 Series.

Questo lettore non supporta Advanced Profile.

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e din altri ossi.

Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

di font elencati di seguito sono disponibili per la allizzazione di file esterni contenenti sottotitoli. È sibile ottenere il corretto font sullo schermo sotto and Subtitle Language a sezione 4 in modo to al file dei sottotitoli. sto lettore supporta i seguenti gruppi di lingue:

Visualizzazione di file esterni di sottotitol

Afrikans (sf), basco (eu), catalano (ca), danese olandese (nl), inglese (en), farcese (to), finlandes (fil), inglese (en), farcese (to), finlandes (fil), francese (fr), tedesco (da), islandese (sg), gaelico irlandese (ga), italiano (til), norvegese (nc portoghese (nl), retoromancio (rm), gaelico scozi (gd), spagnolo (es), svedese (sv) Gruppo 2 olacco (pl), rumeno (ro), slovacco (sk), sloveno (s Bulgaro (bg), bielorusso (be) (ru), serbo (sr), ucraino (uk) Gruppo 3

Gruppo 5 Turco (tr)

Alcuni file esterni contenenti sottotitoli possono venire visualizzati in modo scorretto o per nulla. Sono supportate le seguenti estensioni dei nomi dei file esterni contenenti sottotitoli (tenere presente che i file stessi non vengono visualizzati nel menu di navigazione dei dischi): .srl, .sub, .ssa, .smi Il nome dei file di un film deve venire ripetuto all'inizio del nome del file esterno contenente sottotitoli. Il numero di file esterni contenenti sottotitoli che possono venire usati con il file di uno stesso film è di al massimo 10.

Questo lettore supporta i file JPEG baseline.
 Questo lettore supporta il formato Exif di Ver. 2.2.
 Questo lettore non supporta il formato JPEG progi

Estensioni dei file riproducibili

Subtitle Display • Scenliere se visualizzare i sottotitoli (On) o meno (Off).

per un guasto. Se qualcosa di questo lettore non dovesse funzionare, controllate i sintomi qui sotto. suggeriti, chiedere assistenza tecnica al più vicino centro Il lettore non funziona a causa di elettricità statica o altre influenze esterne. In tali casi, il funzionamento noi

Controllate il numero di regione del disco e se il numero è compatibile per il playback sul lettore

Caricare il disco col lato stampato rivolto in alto.

Se il disco è sporco, pulitelo (sezione 7).

Regolare TV Screen correttamente (sezione 4). L'immagine è disturbata o scura durante il playback.

proprio paese o regione (NTSC o PAL) (sezione 7). I segnali digitali audio da 96 kHz/88.2 kHz non vengono emessi dai terminali COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT. Portare 96 kHz PCM Out su 96kHz > 48kHz.

© Questo lettore è in grado di riconoscere fino a 299 cartelle sul disco e 648 file all'interno di una cartella. In resenza di certe caratteristiche della cartella, tuttavia, il lettore può non essere in grado di riconoscere la

III lettore impiega molto tempo per visualizzare grandi

Appare il messaggio CEC200. Es Se si seleziona **Disc Navigator** usando il telecomando della TV a Schermo Piatto e il lettore è spento, si visualizzerà il messaggio **CEC200**. Questo non è un questi Fig. Se la chiave USB è dotata di un adattatore AC, usate la chiave USB con l'adattatore AC connesso.

Fig. Alcune chiavi USB potrebbero non essere riconosciute

> S Gli ingressi della TV e del sistema AV (ricevitore AV siano influenzati dalle oper Control su Off (sezione 4).

no visualizzati i nomi delle cartelle e dei file sul **Disc Navigator** dipende dall'ora e dall data in cui le cartelle o i file sono stati creati sulla

Non appare alcuna immagine. Riportare HDMI Resolution alle impostazioni predefinite (720x480p/720x576p) (sezione 4).

Esr La funzione di controllo non può essere usata con apparecchi di altri marchi. Alcune funzioni posson non funzionare anche se si è collegati con un prod Pioneer compatibile con la funzione Control.

F3" II lettore si può accendere insieme alla TV connessa la terminale HDMI OUT. Se non volete che si accendano insieme, impostate Control su Off (sezione 4). L'entrata della TV o del sistema AV connessi viene

KODAK Picture CD è un marchio di fabbrica della DVD Format/

con dischi DVD-RW registrati nel formato VR (formato VIdeo Recording). Tuttavia, nel caso di dischi registrati con un programma criptato registrabile una sola volta, la riproduzione può venir fatta solo usando un dispositivo

Informazioni aggiuntive

Se non è in uso, spegnere il lettore. A seconda della qualità del segnale, quando questo lettore è acceso sul televisore possono apparire righe e l'audio della radio può essere disturbato. Se questo accade, spegnere il lettore.

Non posare oggetti sul lettore.

Non posare oggetti sul lettore

· Prima di pulire il lettore, scollegare il cavo di nentazione dalla presa di corrente. Pulire il lettore con un panno pulito. Per lo sporco tenace, applicare del detergente neutro diluito in 5 o 6 parti di acqua ad un panno soffice, strizzarlo bene, pulir via lo sporco ed asciugare con un panno morbido e

Precauzioni nel caso l'unità venga installata in uno scaffale con una porta di vetro

Se si usano panni trattati chimicamente o altri prodotti

Pulizia della lenta La lente del lettore non dovrebbe sporcarsi se utilizzata ormalmente. Se non funziona correttamente a causa di olvere o sporcizia, consultare un centro di assistenza di

Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione dalla copia a sua volta protetta da brevetti statunitensi e da altri diritti alla proprietà intellettuale detenuti dalla Rovi Corporation. Il reverse engineering ed il disassemblaggio sono prohibiti.

Trattamento dei dischi

eer. Nonostante siano disponibili in con

 Riponete sempre i dischi nelle loro custodie e archiviate verticalmente, evitando luoghi caldi, umidi, esposti alla luce solare o estremamente freddi. Leggere sempre le precauzioni accluse al disco. Pulizia dei dischi I dischi che portano impronte o sporchi possono non venire riprodotti. In tal caso, usare un panno pulito o altro per passare i dischi leggermente dal centro verso l'esterno. Non usare un panno sporco.
Non usare benzina, diluente o altre sostanze chimiche

Per lo sporco tenace, applicare acqua ad un panno

en lo sporto tenade, applicare acqua au un panno norbido, strizzarlo bene, pulir via lo sporco ad asciugi on un panno asciutto. Ion usare dischi danneggiati (incrinati o deformati). Ion permettere che la superficie dei dischi si graffi o Non caricare due dischi sovrapposti nel piatto portadischi.

Non applicare pezzi di carta o adesivi ai dischi.
Facendolo i dischi si possono deformare, rendendone la riproduzione impossibile. Tenere anche presente che i dischi affittati possono portare adesivi e che la colla di questi può fuoriuscire. Prima di usare dischi affittati, controllare che non vi sia colla sui bordi di tali adesivi.

I dischi non circolari (a cuore, esagonali, ecc.) non possono venire riprodotti con questo lettore. Non tentare di riprodurre simili dischi, dato che possono danneggiare il lettore.

Dischi di forma insolita

Condensa sui dischi Sulla superficie di dischi portati da un luogo freddo (ad esempio d'inverno) ad uno caldo si possono formare gocce di acqua (condensa). I dischi coperti da condensa non possono venire riprodotti correttamente. Prima di caricare un disco, lasciare che la condensa evapori completamente.

I dischi non circolari (a cuore

 Il termine HDMI, il logo HDMI ed il termine High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti ed altri paesi. Tabella dei codici di lingua

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 131

Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Vietnamese (vii), 2209 Vietnamese (viii), 2209 Vietnamese (viii), 2209 Vietnamese (viii), 2209 Vietnamese (viii), 2209 Vietnam m), **1813**

Cavo AV SCART Prima di fare o modificare collegamenti, non mancare di spegnere l'apparecchio e di scollegare il cavo di alimentazione. Collegare il cavo di alimentazione dopo che tutti i collegamenti fra dispositivi sono stati fatti.

60

1 Prima di iniziare

Bianco

Rosso

Inserimento delle batterie

Non usare né conservare le batterie alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente caldi, ad esempio all'interno di un'automobile o in prossimità di un calorifero. Le batterie potrebbero perdere liquido, surriscaldarsi, esplodere o prendere fuoco. Anche la durata e le prestazioni delle batterie potrebbero risultare ridotte.

Aprire lo sportello posteriore e inserire le batteriore

nel telecomando

AVVERTENZA

Collegamenti

Pannello posteriore del lettore

Cavo HDMI (da acquistare separatamente)

Quando inserite le pile, tate attenzione a non danneggiare le molle dei terminali (©) delle pile stesse.

Non usare batterie che non siano quelle indicate. Inoltre, non usare insieme batterie vecchie e nuove.

Nel caricare le batterie nel telecomando, fare attenzione ad orientarle correttamente seguendo le indicazioni di polarità. (p. c.) ♦ Note

I segnali possono essere trasferiti a una TV compatibile HDMI senza perdere la qualità dell'immagine e del suono usando un cavo HDMI.
Dopo la connessione seguite le istruzioni della TV, poi impostate HDMI Resolution (sezione 4).
L'interfaccia di questo lettore è progettata secondo le specifiche High-Definition Multimedia Interface.
Se ci si collega a un dispositivo HDMI compatibile, la risoluzione appare nel display del pannello anteriore.
La risoluzione di emissione dei segnali video dal terminale HDMI OUT può essere regolata manualmente. Cambiare l'impostazione HDMI Resolution (sezione 4).
Possono venire memorizzare impostazioni per due unità.
Questo lettore è stato progettato per connettersi a apparecchi compatibili HDMI. Può non funzionare bene se collegato a dispositivi DV. ad orientarle correttamente seguendo le indicazioni di polarità ($\mathfrak{G} \in \mathfrak{G}$). Non riscaldare le batterie, non smontarle e non gettarle in acqua o nel fuoco. Le batterie possono avere voltaggio diverso anche se hanno la stessa dimensione e forma. Non usare insieme batterie di tipo differente. Per evitare che perdano fluido, togliere le batterie se si pensa di non dover usare il telecomando per qualche tempo (un mese o più). Se il fluido dovesse fuoriuscire, pulire bene il vano delle batterie prima di inserire batterie nuove. Se una batteria dovesse perdere il fluido che contiene dovesse entrare in contatto con la palle, lavarlo via bene con acqua abbondante. Nel gettare batterie usate, rispettare le norme di legge in vigore nel vs. paese o area in tema di protezione dell'ambiente.

HDMI OUT Audio PCM Linear a 2 canali da 44,1 kHz a 96 kHz, 16-bit/20-bit/24-bit (compreso quello rimissato in 2

disponibili sul mercato

Piste CD registrazione audio su chiavi USB

 Le piste possono essere registrate dal CD audio sulla chiave USB attraverso il lettore.
 Se la registrazione non riesce, vedi *Quando è connessa* una chiave USB nella sezione 6. Caricare il CD audio.
 Premete ■ STOP per fern partire automaticamente.

2 Visualizzate la schermata HOME MENU. 3 Scegliere CD -> USB Rec. Usare ∧/∨/⟨/⟩ per scegliere, poi premere ENTER.

5 Selezionate il tipo di registrazione.

Usare ▲/✔ per scegliere, poi premere ENTER o ﴾.

4 Scegliere Select Track.

mare il playback dovesse

6 Selezionate Bitrate (tasso trasferimento) re ∧/√/⟨/⟩ per scegliere, poi preme selezionate 128kbps, 192kbps o 320kbps.

Formati dei file audio supportati

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio d fabbrica depositato della Microsoft Corporation negl

trebbe non essere possibile riprodurre alcuni file Apple ed iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Inc

 I file non contenenti segnali video DivX non possono venire riprodotti anche se possiedono l'estensione ".avi"

Marchi registrati

DOLBY HDMI Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. "Dolby" e il nbolo della doppia D sono marchi dei Dolby

rish (ga), 0701

Nomi (codici) delle lingue e codici da digitare delle lingue

Tabella dei codici di paesi ed area Nome del paese/area, codici da digitare e codice di p

Ci sono tre modi per collegarsi al dispositivo: mediante un cavo audio/video, un cavo HDMI o un cavo AV SCART. Fare riferimento alle seguenti indicazioni:

canali) • Audio Dolby Digital a 5.1 canali • Audio DTS a 5.1 canali • Audio MPEG Giallo

Segnali audio che possono essere riprodotti attraverso il terminale

Collegamento con cavi acquistati · Il lettore può essere connesso a un amplificatore AV ecc., usando cavi audio digitali e cavi componenti video